



Akcesoria do instalacji taśm 3M™ Safety - Walk™

Płyn odtłuszczający 3M VHB™ Surface Cleaner

Alkohol izopropylowy do czyszczenia, odtłuszczania i oczyszczania powierzchni przed aplikacją taśmy.

Podkład gruntujący 3M Scotch-Weld 10

Do zastosowania przed aplikacją taśmy na powierzchniach porowatych i nierównych (np. niemalowane drewno, podłogi betonowe lub kamienne).

Klej uszczelniający krawędzie taśm Safety - Walk


Dodatkowo uszczelnia krawędzie przed dostawianiem się cieczy i wilgoci oraz zabezpiecza przed mechanicznym uszkodzeniem krawędzi taśmy.

Walek dociskowy 751 do aplikacji taśm

Ręczny walek z gumową rolką do dociskania taśmy.

Aplikacja taśm 3M™ Safety - Walk™

Taśmy antypoślizgowe 3M Safety-Walk można zastosować w szybki i prosty sposób – wystarczy zapamiętać kilka podstawowych reguł

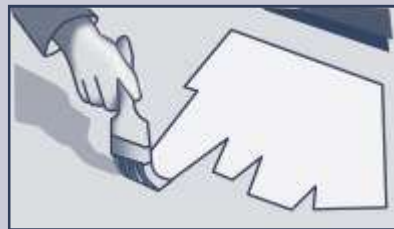

1. Miejsce przeznaczone na aplikację taśmy należy oczyścić za pomocą płynu odtłuszczającego 3M, a następnie dokładnie je wysuszyć. Minimalna temperatura, przy której można skutecznie nakleić taśmę wynosi 4°C (10°C dla taśm średniej i drobnej granulacji). Minimalna temperatura musi się utrzymywać min. przez dobę po aplikacji.

2. Na powierzchni porowatej i nierównej (np. niemalowane drewno, podłogi betonowe lub kamienne) należy najpierw pędzlem nanieść podkład gruntujący 3M, dokładnie w miejscu, gdzie będzie zastosowana taśma Safety-Walk. Podkład gruntujący musi całkowicie wyschnąć.

3. Należy zaokrąglić narożniki wszystkich części taśmy wyciętych z rolki. Następnie odkleić nieco warstwę zabezpieczającą i przykleić taśmę w wybranym miejscu na podłożu, starając się nie dotykać palcami warstwy pokrytej klejem. Przy aplikacji taśmy na schodach należy zachować odległość od 12 do 15 mm od krawędzi stopni w celu uniknięcia zawijania się materiału na brzegach.



4. Stopniowo przyciskając materiał i odciągając zabezpieczenie części klejącej, należy przykleić resztę taśmy w wybrane miejsce.

5. Za pomocą wálka dociskającego dobrze docisnąć przyklejoną taśmę w celu usunięcia powietrza spod taśmy oraz zaktywowania kleju. Jeżeli stosuje się taśmę odkształcalną na powierzchni nieregularnej, można także zastosować gumowy młotek.

6. W miejscach mokrych należy użyć kleju uszczelniającego 3M, aby uszczelnić krawędzie taśmy z podłożem w celu zapewnienia dobrego przylegania. Po wyschnięciu materiału uszczelniającego krawędzie (około 30 min), można normalnie korzystać z powierzchni.

Tabela doboru taśm 3M™ Safety - Walk™

Zastosowanie	Ogólnego użytku	Gruboziarnista	Odkształcalna	Średniej ziarnistości	Drobnej ziarnistości
Hale przemysłowe Sprzęt budowlany Ciężarówki	✓	✓	✓		
Stopnie, Schody Rampy, Platformy	✓	✓	✓		
Pojazdy rekreacyjne Pojazdy śniegowe, terenowe Traktory ogrodowe Kosiarki do trawy	✓	✓	✓		
Drabiny, Podesty, Rusztowania	✓	✓	✓		
Przemysł lotniczy	✓	✓	✓		
Statki	✓	✓	✓		
Narty wodne, Deski surfingowe, Skutery wodne, Łodzie				✓	
Obszary wokół basenów Wypożyczenie basenowe Platformy do nurkowania				✓	
Łazienki, Prysznice				✓	✓
Wanny					✓
Taśmociągi, Podajniki	✓			✓	
Gastronomia	✓	✓			

Produkty komplementarne

Taśma winylowa Scotch
do stworzenia powierzchni ostrzegawczo- antypoślizgowej



Aplikacja taśmy winylowej Scotch i przezroczystej taśmy Safety – Walk ogólnego użytku w celu stworzenia powierzchni ostrzegawczo-antypoślizgowej